

## PROJETO PORTA CORRESPONDÊNCIA



### Materiais

---

- MDF 3 mm e 9 mm
- [Serra Tico-Tico](#)
- Lamina para cortes retos
- Lamina para cortes curvos
- Guia para cortes retos
- [Furadeira](#)
- Broca 5/64, 1/4 e 7
- [Parafusadeira](#)
- Parafusos 3 X 16
- Martelo
- Pregos sem cabeça 6 X 6
- Prego com cabeça
- 3 Ganchos e parafusos


### Gabarito

---

[Clique aqui](#) para ver o gabarito

### Como Fazer

---

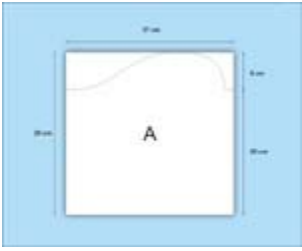

1) Imprima os gabaritos



2) Corte um retângulo de 27 cm X 26 cm no MDF de 9 mm

3) Corte um retângulo de 27 cm X 16 cm no MDF de 3 mm



4) Risque o Gabarito A no MDF 9 mm conforme ilustração.



5) Risque o Gabarito B no MDF 3 mm.



6) Com a lâmina para cortes curvos recorte as peças A e B.



---

7) Lixe as peças A e B para acertar pequenas imperfeições.



8) Ajuste a guia para cortes retos em 3 cm.



9) Corte tiras no MDF de 9 mm.

---




10) Divida as tiras da seguinte forma: duas com 16 cm e uma com 25 cm.



11) Na parte de trás da peça A coloque as tiras conforme foto e risque o contorno (as tiras de 16 cm deverão estar alinhadas com a parte de cima da peça A). Esta marcação servirá de guia para colocação dos parafusos.

12) Marque os pontos para os parafusos distribuindo de forma que eles fiquem a no mínimo 2 cm da borda e fure com a broca 5/64

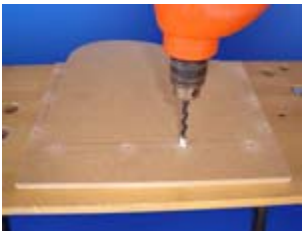

13) Escareie os furos com a broca 1/4 (Escarear é abrir com a broca uma parte do furo para que a cabeça do parafuso fique embutida). DICA: coloque uma fita adesiva na ponta da broca como guia, para que fique com a mesma profundidade.



14) Na parte de trás da peça A coloque as tiras conforme foto e risque o contorno (as tiras de 16 cm deverão estar alinhadas com a parte de cima da peça A). Esta marcação servirá de guia para colocação dos parafusos.



15) Vire a peça a e aparafuse.

---



16) Coloque a peça B sobre as tiras da peça A e cole.

---



17) Espere secar um pouco e bata os pregos.

---



18) Após bater os pregos, você poderá aprofundá-los usando um prego com cabeça e tapá-los com massa.

19) Lixe toda a peça.

---



20) Faça a marcação para colocar os ganchos e fure com a broca 5/64.

---



21) Aparafuse os ganchos.

---



22) Com a broca 7 faça dois furos na parte de trás para pendurar na parede.