

PORTA PAPEL HIGIÊNICO



Materiais

- MDF 15 mm
- Barra de cavilha com 6 mm diâmetro
- [Serra Tico-Tico](#)
- Lamina para cortes curvos
- Lamina para cortes retos
- [Furadeira](#)
- Broca 5/64, 1/4 e 7
- 4 parafusos 3 X 30
- [Lixadeira](#)
- [Parafusadeira](#)
- Riscador ou prego com cabeça
- Martelo
- Suporte de papel higiênico.

Gabarito

[Clique aqui](#) para ver o gabarito

Como Fazer



1) Imprima os gabaritos e risque no MDF



2) Corte um retângulo de 15 cm X 12 cm (fundo)



3) Com o riscador marque os furos do tampo, do fundo e das laterais para o encaixe do suporte sendo que o furo de uma das laterais deverá ser marcado com o gabarito no avesso



4) Corte as laterais e o tampo



5) Corte a barra de cavilha em 5 peças de 1,4 cm



6) Fure o fundo com a broca 5/64.



7) Fure as laterais com a broca 7 (não é para atravessar a peça).



8) Escareie os quatro furos do fundo conforme foto. Do outro lado da peça, escareie os dois furos centrais para fixar na parede.



9) Lixe todas as peças para acertar pequenas imperfeições.




10) Cole o fundo nas laterais conforme foto.



11) Aparafuse o fundo nas laterais.



12) Marque com o riscador e o gabarito no avesso os furos nas laterais e no fundo conforme foto.

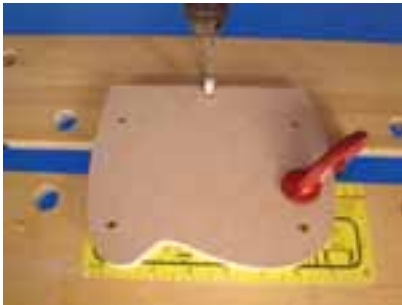

13) Fure o tampo com a broca 7 para encaixe das cavilhas. Os furos deverão ter 5 mm de profundidade. (cuidado para não atravessar a peça). Você poderá colocar uma fita adesiva na ponta da broca para regular a profundidade.



14) Fure as laterais e o fundo para encaixe das cavilhas. A profundidade dos furos deverá ser de 1 cm. Você poderá colocar uma fita adesiva na ponta da broca para regular a profundidade.



15) Coloque as cavilhas nos furos e encaixe o tampo para verificar se a profundidade dos furos está correta.



16) Passe cola nos dez furos e no topo das laterais conforme foto.





17) Coloque as cavilhas e cole conforme foto.

